


Montagetipp: KVS-Festplatzsockel, Größe 0, 1, 2


1. Vorderes Sockelunterteil an den Seitenteilen anschrauben.
2. Winkeleisen und Holzlatte einlegen.
3. Hinteres Sockelunterteil an den Seitenteilen anschrauben.
4. Spreizholz einlegen

bei Gr. 0	1 x Spreizholz
bei Gr. 1	2 x Spreizholz
bei Gr. 2	3 x Spreizholz

Die Holzlatte und die Spreizhölzer sollen verhindern, dass beim Eingraben des Sockels die Seitenteile und die Sockelunterteile zusammengedrückt werden. Die Holzlatte und die Spreizhölzer können nach dem Eingraben im Sockel bleiben.

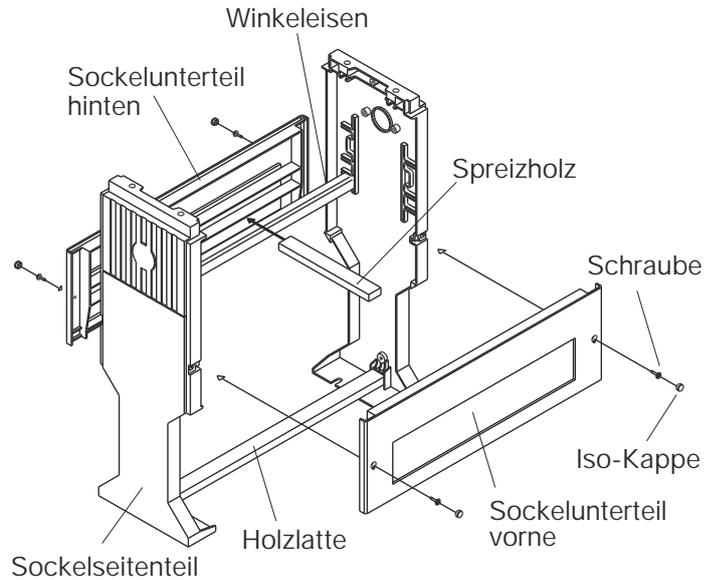

5. Hinteres Sockeloberteil aufsetzen und über die seitlichen Riegel an den Seitenteilen befestigen.
6. Zentrierblech links und rechts am Sockelseitenteil anschrauben.

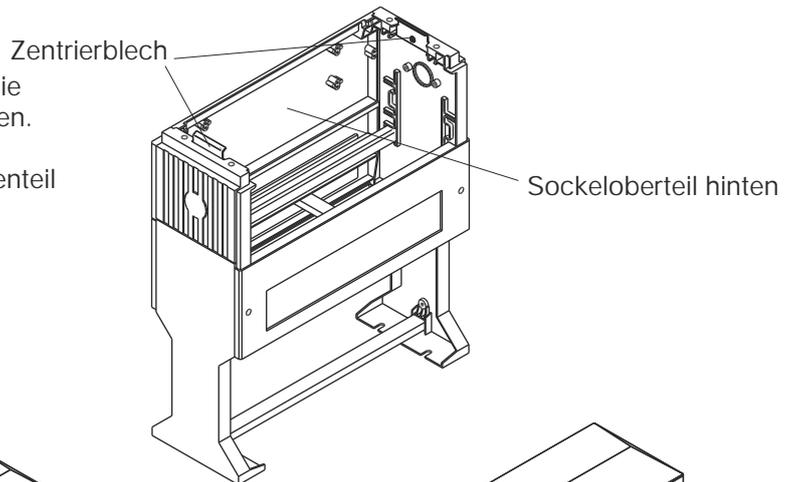

7. KVS auf Sockel setzen und mit beiliegendem Bausatz befestigen.
8. Am KVS die Tür aushängen und die Sockelleiste entfernen.
9. Festplatz-Sockeloberteil einhängen und am linken und rechten KVS-Seitenteil anschrauben.
10. Tür einhängen

